

# РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛИЧЕСКОЕ РВК790

Руководство по эксплуатации в. 2016-04-20 ВАК

Реле времени циклическое РВК790 предназначено для задания циклов срабатывания соленоидных (электромагнитных) клапанов.

## ОСОБЕННОСТИ




- Включение/выключение соленоидных клапанов.
- Задание длительности работы реле и паузы между включениями реле.
- Индикаторы состояния реле.
- Кнопка ручного сброса состояния реле и времени отсчета.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
	РВК790-Н	РВК790-Л
Время работы реле, с	0,1...99	
Пауза между включениями, мин	0,5...99	
Питание реле, В	≈110...240	≈7...36
Допустимая сила тока, А, не более	1,5	
Напряжение изоляции, В	~1000 (кратковременная нагрузка до 1 мин)	
Сопrotивление изоляции, МОм	500 (при нагрузке =500 В)	
Присоединение	DIN 43650А	
Степень защиты	IP65	
Условия эксплуатации	-10...+70°C	
	35...90%RH	
Условия хранения	-20...+80°C	
	35...90%RH	
Габаритные размеры, мм	81×44×31	
Вес, г	56	

## ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА И ДИСПЛЕЯ

1. Кнопка  – подтверждение и выход из настройки, ручной сброс состояния реле и времени отсчета.
2. Индикатор выключенного состояния реле.
3. Кнопка  – задание длительности паузы, уменьшение значения.
4. Кнопка  – задание длительности времени работы, увеличение значения.
5. Индикатор включенного состояния реле.

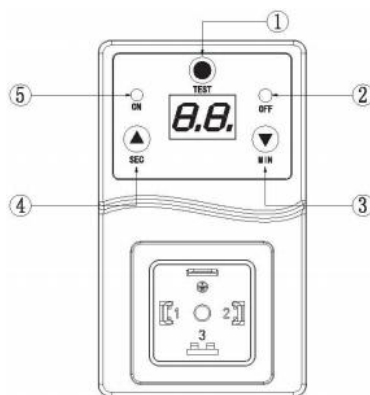











Рис.1

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите реле между катушкой и коннектором клапана.
2. Для задания длительности времени работы реле нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, после чего индикатор включенного состояния реле ON начнет мигать. С помощью кнопок  и  установите необходимое значение. Длительность времени работы задается в секундах. Для завершения настройки нажмите кнопку .
3. Для задания длительности паузы нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, после чего индикатор выключенного состояния реле OFF начнет мигать. С помощью кнопок  и  установите необходимое значение. Длительность паузы задается в минутах. Для завершения настройки нажмите кнопку .
4. Для ручного сброса состояния реле и времени отсчета нажмите кнопку .

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

*195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70*

*Тел./факс: (812) 327-32-74*

*Интернет-магазин: ark5.ru*

Дата продажи:

\_\_\_\_\_

*М. П.*