

## ПЕРЕХОДНИКИ ПМКУ

Руководство по эксплуатации в. 2018-10-17 ААК

### Область применения

Переходники ПМКУ предназначены для присоединения приводов с ISO 5211 к шаровым кранам и дисковым поворотным затворам.



### Особенности:

- 16 типоразмеров.
- Материал: сталь.
- Квадрат штока: от 9×9 до 22×22 мм.
- Посадочный размер переходника – отверстие под плоско-параллельный шток (двустороннюю лыску): от 8-Ø15 до 18-Ø29 мм.
- Переходники ПМКУ можно использовать самостоятельно или вместе с монтажными крепежами КМКУ.

### Пример использования переходника ПМКУ



КПР-Т3Ф-050




КПР-Т3Ф-050  
в сборе с КМКУ-62  
и ПМКУ44-14/17-36



КПР-Т3Ф-050  
в сборе с КМКУ-62,  
ПМКУ44-14/17-36  
и ППР2-105

## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

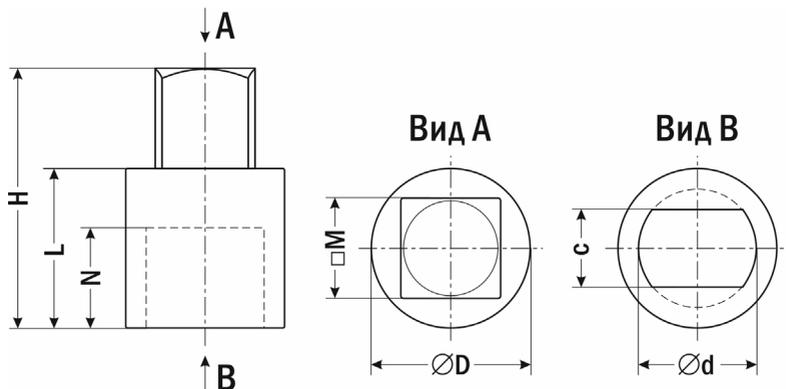

Модель переходника	Размеры, мм							Вес, г
	c	$\varnothing d$	$\varnothing D$	H	L	$\square M$	N	
ПМКУ44-9/8-21	8	15	23	35	21	9	16	62
ПМКУ44-11/8-21	8	15	23	35	21	11	16	67
ПМКУ44-11/10-21	10	17	23	35	21	11	16	62
ПМКУ44-14/10-23	10	17	23	39	23	14	16	76
ПМКУ44-14/12-32	12	21	29	51	32	14	21	150
ПМКУ44-14/13-32	13	21	29	51	32	14	20	150
ПМКУ44-14/14-32	14	21	29	51	32	14	21	150
ПМКУ44-14/15-32	15	23	29	51	32	14	21	137
ПМКУ44-14/17-36	17	32	32	55	36	14	22	165
ПМКУ44-17/14-32	14	21	28	52	32	17	22	154
ПМКУ44-17/15-35	15	25	35	56	35	17	25	236
ПМКУ44-17/16-35	16	25	35	58	35	17	23	241
ПМКУ44-17/17-35	17	25	35	56	35	17	24	231
ПМКУ44-22/16-35	16	25	35	58	35	22	25	270
ПМКУ44-22/17-35	17	26	35	58	35	22	22	270
ПМКУ44-22/18-36	18	29	39	59	36	22	25	317

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70

Тел./факс: (812) 327-32-74

Интернет-магазин: [ark5.ru](http://ark5.ru)

Дата продажи:

\_\_\_\_\_

М.П.